



Usted tiene estas condiciones:

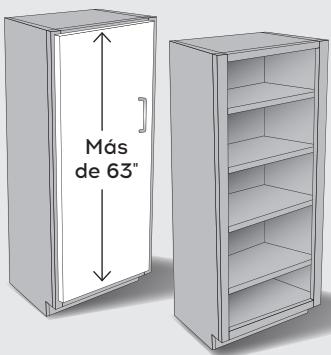

**Puerta existente
o sin puerta de
más de 63"**

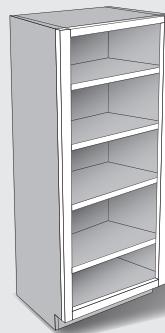

**Gabinete
enmarcado**

NOTA 1: La altura máxima de nuestro tamaño de puerta es de 63", para tamaños más grandes, deberá pedir 2 puertas.

NOTA 2: Sus puertas se unirán entre sí utilizando nuestro kit de reparación.



Determine los tamaños de los frentes de sus puertas:

1. Descargue nuestro útil formulario para registrar su información de la misma manera que nuestro sitio web se la solicitará. [Formulario de medición](#)
2. **Calcule su superposición de bisagra** usando la fórmula de la derecha para determinar si es una de las superposiciones de bisagra disponibles.

Si la superposición de bisagra es cualquiera de las superposiciones de bisagra disponibles:

- Mida su puerta existente a la 1/16" (0.0625") más cercana.
- Mide primero el ancho y luego el alto.
- Divida la altura en 2 puertas de menos de 63" cada una.

Si su r superposición de bisagra no es ninguno de los superposición de bisagra disponibles o no tiene puerta, le sugerimos que use un recubrimiento de 1/2" en su puerta de reemplazo:

- Mida la abertura de su gabinete a la distancia más cercana de 1/16" (0.0625").
- Agregue 1" al ancho de la abertura del gabinete y a la altura de la abertura.
- Divida la altura en 2 puertas de menos de 63" cada una.

3. Escriba las dimensiones de las puertas que necesita en el formulario de medidas.

**Calcule la superposición
de bisagras**

$$\frac{(\text{Puerta Ancho}) - (\text{Abertura Ancho})}{2} =$$

| Recubrimientos de bisagras disponibles | |
|---|--------|
| 1/2" | 0.5" |
| 3/4" | 0.75" |
| 1" | 1.00" |
| 1-1/4" | 1.25" |
| 1-3/8" | 1.375" |



Qué pedir:

1. Pida 2 puertas para cubrir la abertura con las dimensiones determinadas anteriormente.
2. Pida el accesorio: **"I-O295 Placa de reparación para unir puertas, con tornillos"**.

Estamos aquí para ponértelo fácil. Llame al: 844-4-THE-KIT | customerservice@Qwikkit.com