



Usted tiene estas condiciones:


## Puertas existentes

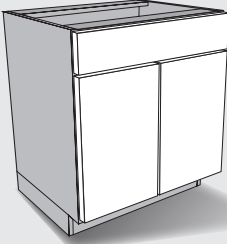

## Gabinetes sin marco

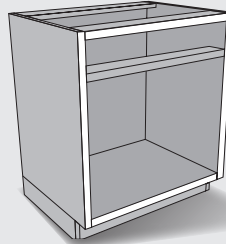


## Panel final de 5/8" o 3/4" de espesor

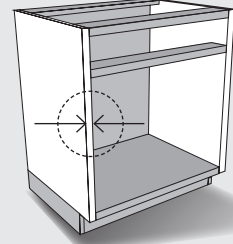


## Determine los tamaños de los frentes de sus puertas y cajones:

1. Descargue nuestro útil formulario para registrar su información de la misma manera que nuestro sitio web se la solicitará. [Formulario de medición](#)
2. Mida el grosor del panel final. Será de 5/8" (0.625") o 3/4" (0.75").
3. Mida las puertas y los frentes de los cajones existentes con una precisión de 1/16" (0.0625"). Mide primero el ancho y luego el alto.

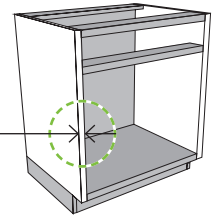

Escriba las dimensiones y cantidades que necesita en el formulario de medición.

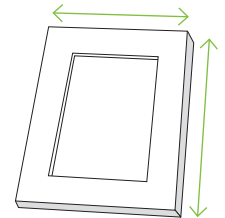

4. Comprueba que no se te ha perdido ninguna parte. El número de piezas en el formulario debe coincidir con el número de puertas y cajones que necesita.



## Qué pedir:

1. Le proporcionaremos las bisagras correctas en función del grosor de su panel final.
2. Pida nuevas puertas y frentes de cajones del mismo tamaño que los actuales.

Estamos aquí para ponértelo fácil. Llame al: 844-4-THE-KIT | [customerservice@Qwikkit.com](mailto:customerservice@Qwikkit.com)