



Usted tiene estas condiciones:


Puertas existentes

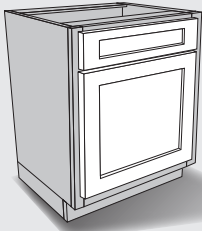

Gabinete enmarcado

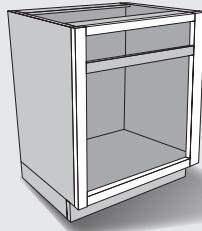

Las puertas están frente al marco del gabinete

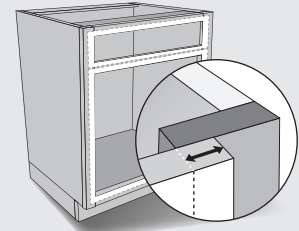

Determine los tamaños de los frentes de sus puertas y cajones:

1. Descargue nuestro útil formulario para registrar su información de la misma manera que nuestro sitio web se la solicitará. [Formulario de medición](#)

2. **Calcule su superposición de bisagra** usando la fórmula de la derecha para determinar si es una de las superposiciones de bisagra disponibles.

Si la superposición de bisagra es cualquiera de las superposiciones de bisagra disponibles:

- Mida sus puertas y frentes de cajones existentes a la más cercana 1/16" (0.0625"). Mide primero el ancho y luego el alto

Si su recubrimiento de bisagra no es ninguno de los recubrimientos de bisagra disponibles, le sugerimos que use un recubrimiento de 1/2" en sus puertas de reemplazo:

- Mida la abertura de su gabinete a la distancia más cercana de 1/16" (0.0625").
- Agregue 1" al ancho de la apertura del gabinete y a la altura de la apertura.

Escriba las dimensiones y cantidades que necesita en el formulario de medición.

3. Comprueba que no te has perdido ninguna parte. El número de piezas en el formulario debe coincidir con el número de puertas y cajones que necesita.

Calcule la superposición de bisagras

$$\frac{(\text{Puerta Ancho}) - (\text{Abertura Ancho})}{2} =$$

Recubrimientos de bisagras disponibles

1/2"	0.5"
3/4"	0.75"
1"	1.00"
1-1-4"	1.25"
1-3/8"	1.375"



Qué pedir:

1. Ordene bisagras en función del cálculo de su bisagra.
2. Ordene puertas y frentes de cajones con las dimensiones determinadas anteriormente.

Estamos aquí para ponértelo fácil. Llame al: 844-4-THE-KIT | customerservice@Qwikkit.com